(

Wettermess - System Modell: WMR200 / WMR200A

BEDIENUNGSANLEITUNG

INHALT	
	_
Einleitung	
Lieferumfang	
Basiseinheit	
Sonnenkollektor	
Regenmesser	
Bauelemente	
Zubehör - sendeeinheiten	2
Übersicht	2
Vorderansicht	2
Rückansicht	2
LCD-Anzeige	
Detaillierte ansicht der LCD-Anzeige	2
Barometer	2
Regenfall	
UV	
Uhr / Mondphase	
Aussentemperatur / Luftfeuchtigkeit	
Innentemperatur und Luftfeuchtigkeit	
Windgeschwindigkeit / -Richtung / Windkühlung	
Balkendiagramm	
Windmesser	
Regenmesser Aussentemperatur- / Luftfeuchtigkeitssensor	
Erste schritte	
Den Externen Windmesser einrichten	
Den Externen Temperatur- / Luftfeuchtigkeitssensor einrichten	
Montage der Externen einheit	
Alternativer Aufbau: Externen Windmesser auf Vorliegender Stange Befestigen	
Alternativer Aufbau: Temperatur- / Luftfeuchtigkeitssensor Getrennt Montieren	
Den Regenmesser einrichten	
Erste schritte	
Die Basisstation einrichten	7
Batterien einlegen	
Datenübertragung der Sendeeinheit	8
Funkuhr	8
Zeitsignalempfang	8
Die Uhr manuell einstellen	8
Luftdruck	8
Höhenlage einstellen	
Regenfall	
Kumulativer Regenfall	
UV	
Wettervorhersage	
Temperatur und luftfeuchtigkeit	
Automatische abfrage (auto-scan-funktion)	
Hitzeindex	
Wind.	
Mondphase	
Balkendiagramm	
Alarm	
Speicher	
Max. / Min. Datensätze	
Stündliche datensätze	
Datenlogger	
Reset	
Fehlersuche und Abhilfe	.10
Vorsichtsmassnahmen	.10
Technische daten	.11
Über Oregon Scientific	.11
EU-Konformitätserklärung	.11

EINLEITUNG

Wir danken Ihnen, dass Sie sich für die Wettermess - System (WMR200 /WMR200A) von Oregon Scientific $^{\text{TM}}$ entschieden haben.

Die Basisstation ist kompatibel mit weiteren Sendeeinheiten. Um zusätzliche Sendeeinheiten zu erwerben, wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler vor Ort.

Sendeeinheiten mit diesem Firmenlogo 3.0 sind mit dem Gerät kompatibel.



HINWEIS Halten Sie bitte diese Anleitung bereit, wenn Sie Ihr neues Produkt in Betrieb nehmen. Sie enthält praktische Schritt-für-Schritt-Anweisungen sowie technische Daten und Warnhinweise für den Umgang mit diesem Gerät.

LIEFERUMFANG

BASISEINHEIT






WINDMESSER / TEMPERATUR- & LUFTFEUCHTIGKEITSSENSOR



1 x Windmesser (1 x Windfahne darüber und 1 x Schalenkreuz darunter)



Aluminiumstange

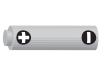

2 Batterien des Typs AA UM-3 1,5V



1 x Gehäuse für Temperatur - / Luftfeuchtigkeitssensor



1 x Temperatur-/ Luftfeuchtigkeitssensor



Typs AAA UM-3 1,5V



1 Sensor-Verbindungsstück

SONNENKOLLEKTOR





1 Verbindungsstück für Sonnenkollektor



1 x Regensammelbehälter



1 x Filter


4 x Schrauben (Type C)



2 x UM-3 / AA



6 x Unterleg-

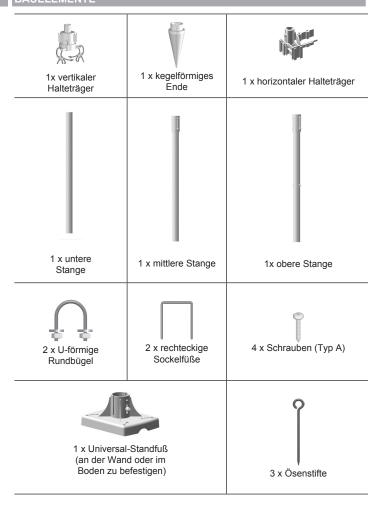

ZUBEHÖR - SENDEEINHEITEN

Dieses Produkt funktioniert mit bis zu 10 Sendeeinheiten gleichzeitig, um Außentemperatur, relative Luftfeuchtigkeit oder UV-Messwerte an verschiedenen

Optionale kabellose Funksendeeinheiten, wie die unten angeführten, sind gesondert erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Fachhändler vor Ort.*

- Thermo-Hygro THGR800 (3-Kanal)
- Thermo-Hygro THGR810 (10-Kanal)
- UV UVN800
- * Eigenschaften und Zubehör nicht in allen Ländern verfügbar.


ÜBERSICHT

VORDERANSICHT




- 1. MEM: Aktuelle, maximale und minimale Messwerte anzeigen
- 2. CH: Zwischen 10 unterschiedlichen Kanälen umschalten
- AL: Status der Uhr und der hohen / niedrigen Alarme (HI / LO) einstellen und anzeigen
- 4. SET: Einstellungsmodi aufrufen
- 5. Antenne
- 6. UP / DWN: Die Werte der gewählten Messungen erhöhen / verringern

- 7. AL ON/OFF: Alarme ein- / ausschalten
- 8. UNIT: Maßeinheiten der Anzeige ändern

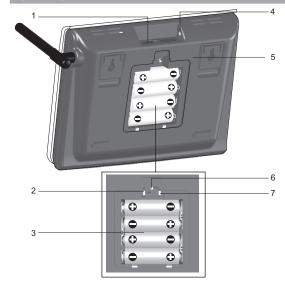

- 1. USB-Anschluss
- 2. Hintergrundbeleuchtung (permanent) Ein/Aus
- 3. Batteriefach
- 4. Anschluss für AC/DC-Netzadapter
- 5. Öffnungen für Wandmontage / verstellbarer Tischaufsteller
- 6. RESET: Gerät auf Standardeinstellungen zurücksetzen
- 7. EU/UK-Schiebeschalter (nur WMR200)

LCD-ANZEIGE

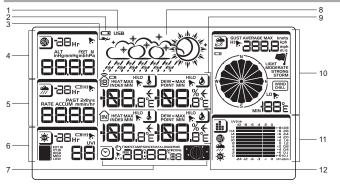

- 1. Erfolgreiche USB-Verbindung
- 2. Batterieladeanzeige
- 3. Keine Hauptstromversorgung
- 4. Bereich für Barometer
- 5. Bereich für Regenfall
- 6. Bereich für UV-Index
- 7. Bereich für Uhr / Alarm / Mondphase
- 8. Bereich für Wettervorhersage
- 9. Bereich für Außentemperatur / Außen-Luftfeuchtigkeit
- 10. Bereich für Wind
- 11. Bereich für Balkendiagramm
- 12. Bereich für Innentemperatur / Innen-Luftfeuchtigkeit


DETAILLIERTE ANSICHT DER LCD-ANZEIGE




1. Indikator für Höhenlage

(

- 2. Messwerte für Höhenlage / Luftdruck
- 3. Aufzeichnung des Barometers von 0 (aktuell) bis -24 Stunden
- 4. Luftdruckalarm ist eingeschaltet (ON)
- 5. Vom Benutzer auswählbare Maßeinheit für Höhe / Luftdruck

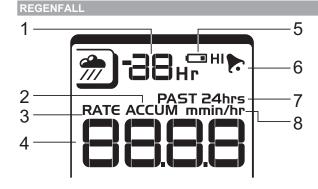


- 1. Aufzeichnung des Regenfalls von 0 (aktuell) bis -24 Stunden
- Kumulativer Gesamtregen (weitere Details finden Sie unter dem Zeitstempel SINCE im Bereich für Uhr)
- 3. Indikator für Regenrate
- 4. Messwert für Regen
- 5. Batterien der Sendeeinheit sind schwach
- 6. Alarm für hohen Regenfall ist eingeschaltet (ON)
- 7. Kumulativen Regenfall der vergangenen 24 Stunden anzeigen
- 8. Maßeinheit für Regenfall

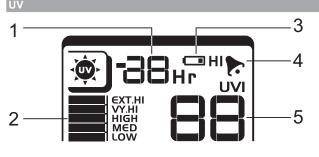

- 1. UV-Aufzeichnung von 0 (aktuell) bis -10 Stunden
- 2. Index des UV-Pegels
- Batterien der Sendeeinheit sind schwach
- 4. Alarm für hohen UV-Pegel ist eingeschaltet (ON)
- 5. Messwert für UVI

UHR / MONDPHASE 1 2 TIMESTAMPSINCEDATA LOGGERMIN 7 3 4 8


- Uhrzeit der Aufzeichnung, Zeitstempel der Sensoren für Innen- / Außentemperatur / -Luftfeuchtigkeit sowie Einstellung des Ausgangsdatums (Since-Datum) für Regenfall anzeigen.
- Funkgesteuerte Uhr
- 3. Täglicher Alarm ist aktiviert (ON)
- 4. Uhrzeit mit Sekunden / Uhrzeit mit Tag / Kalender / Datenlogger anzeigen
- Datenlogger zeigt verbleibende Anzahl der Tage an, die im Speicher für den Datenempfang verfügbar sind
- 6. Frequenz der Datenprotokollierung einstellen (siehe Abschnitt "Speicher")
- 7. Anzeige der Mondphase
- 8. Zeitzonenausgleich

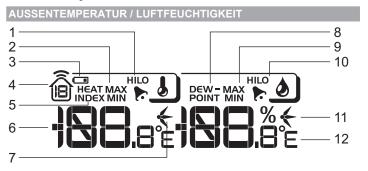

- 1. Alarme für hohe / niedrige Außentemperatur (HI / LO) sind aktiviert (ON)
- MAX. / MIN. Temperaturen (weitere Details finden Sie unter dem Zeitstempel im Bereich für Uhr)
- 3. Batterien der Sendeeinheit sind schwach
- 4. Anzeige der 1-10 äußeren Sendeeinheiten
- 5. Hitzeindex
- 6. Messwert der Außentemperatur
- 7. Indikatoren für Temperaturtrend
- 8. Temperatur des Taupunkts
- 9. MAX. / MIN. Luftfeuchtigkeit
- 10. Alarme für hohe / niedrige Außen-Luftfeuchtigkeit (HI / LO) sind aktiviert (ON)
- 11. Indikatoren für Luftfeuchtigkeitstrend
- 12. Vom Benutzer wählbare Maßeinheit für Temperatur


- 1. Alarme für hohe / niedrige Temperatur (HI / LO) sind aktiviert (ON)
- 2. MAX. / MIN. Temperaturen
- 3. Hitzeindex
- Messwert der Innentemperatur
- 5. Indikatoren für Temperaturtrend
- 6. Temperatur des Taupunkts
- 7. MAX. / MIN. Innen-Luftfeuchtigkeit
- 8. Alarme für hohe / niedrige Luftfeuchtigkeit (HI / LO) sind aktiviert (ON)
- 9. Indikatoren für Luftfeuchtigkeitstrend
- 10. Vom Benutzer wählbare Maßeinheit für Temperatur

WINDGESCHWINDIGKEIT / -RICHTUNG / WINDKÜHLUNG

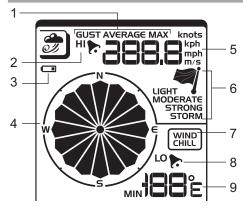

- Vom Benutzer wählbare Windgeschwindigkeit: Böe / Durchschnitt (Gust / Average); Anzeige der aufgezeichneten MAX.-Windgeschwindigkeit
- 2. Hoher Alarm (HI) ist aktiviert (ON)
- 3. Batterien der Sendeeinheit sind schwach
- 4. Indikator für Windrichtung
- 5. Vom Benutzer wählbare Maßeinheit der Windgeschwindigkeit
- 6. Indikator für Höhe der Windgeschwindigkeit
- 7. Anzeige der Windkühltemperatur
- 3. Alarm für niedrige Windkühlung (LO) ist aktiviert (ON)
- 9. Messwert der Windkühlung


BALKENDIAGRAMM

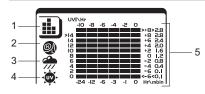

- 1. Bereich für Symbol des Balkendiagramms
- 2. Anzeige des Balkendiagramms für Barometer
- Anzeige des Balkendiagramms für Regenfall
- 4. Anzeige des Balkendiagramms für UV-Pegel
- 5. Messachse




WINDMESSER

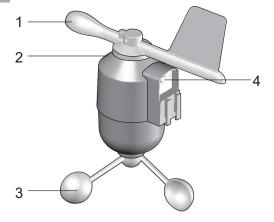


- 1. Windrichtung
- 2. Gehäuse der Windfahne
- 3. Schalenkreuz
- 4. Anschluss für Sonnenenergie

REGENMESSER

Unterteil und Trichter:

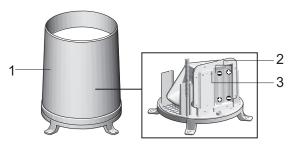


- 1. Regenmesser
- 2. Batteriefach
- 3. **RESET**-Taste

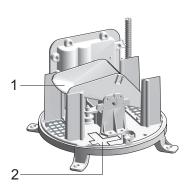

- 1. Trichter
- 2. Indikator für Ausrichtung

AUSSENTEMPERATUR-/LUFTFEUCHTIGKEITSSENSOF

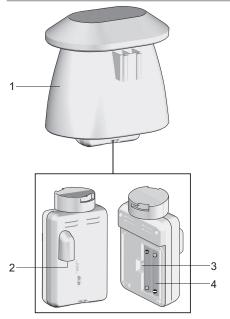



- 2. Anschluss für Sonnenenergie
- 3. RESET-Taste
- 4. Batteriefach

ERSTE SCHRITTE

DEN EXTERNEN WINDMESSER EINRICHTEN


Der Windmesser misst die Windgeschwindigkeit und die Windrichtung.


Die Sendeeinheit wird mit Batterien und mit Sonnenenergie betrieben. Sie kann die Daten kabellos innerhalb einer Betriebsreichweite von etwa 100 m (328 Fuß) an die Basisstation übertragen.

WICHTIG Stellen Sie sicher, dass der Windmesser nach Norden ausgerichtet ist, um die Aufzeichnung von präzisen Messwerten zu ermöglichen.

HINWEIS Die Sendeeinheit sollte entfernt von Bäumen oder anderen Hindernissen in freiem Gelände aufgestellt werden.

So legen Sie die Batterien ein:

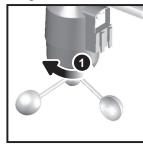

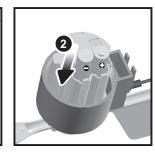

- 1. Schrauben Sie das Schalenkreuz vorsichtig vom Windmesser ab.
- Legen Sie die Batterien ein und achten Sie auf die Übereinstimmung der Polaritäten (+ / -); Bringen Sie das Schalenkreuz wieder an. Nach jedem Batteriewechsel auf RESET drücken.





Schieben Sie die Windfahne in die Plastikhalterung, die sich auf der Aluminiumstange befindet.

HINWEIS Verwenden Sie Alkaline-Batterien für längere Betriebsdauer sowie Lithium-Batterien für Endverbraucher bei Temperaturen unter dem Gefrierpunkt.

DEN EXTERNEN TEMPERATUR- / LUFTFEUCHTIGKEITSSENSOR EINRICHTEN






- 1. Halten Sie das Gehäuse fest, drehen Sie an der Sendeeinheit und öffnen Sie sie nach links, bis Sie ein Klicken hören.
- 2. Ziehen Sie die Sendeeinheit vom Gehäuse ab.
- Legen Sie die Batterien ein und achten Sie auf die Übereinstimmung der Polaritäten (+ / -). Nach jedem Batteriewechsel auf RESET drücken.







- 4. Stecken Sie die Sendeeinheit wieder in das Gehäuse, drehen Sie sie nach rechts und befestigen Sie sie, bis Sie ein Klicken hören
- Stecken Sie den Temperatur- und Luftfeuchtigkeitssensor auf das schmalere Ende des Sensor-Verbindungsstücks.

MONTAGE DER EXTERNEN EINHEIT

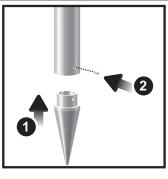

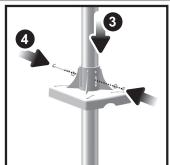

- 1. Montieren Sie das kegelförmige Ende an der Unterseite der Stange.
- 2. Befestigen Sie es mit 2 Schrauben, bis es festsitzt.
- Schieben Sie den Universal-Standfuß aus Plastik auf die Stange, bis die Schraubenöffnungen der Stange und die Öffnungen des Plastikfußes aufeinander ausgerichtet sind.
- Befestigen Sie den Plastikfuß, indem Sie die Schraube in die Öffnungen stecken und den Plastikfuß mit der Stange fest verschrauben.

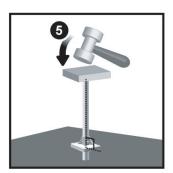



lacktriangle

WICHTIG Die Sendeeinheit sollte entfernt von Bäumen oder anderen Hindernissen in freiem Gelände aufgestellt werden.


 Schlagen Sie die Stange (mit dem kegelförmigen Ende nach unten) am gewünschten Standort mit einem Hammer in die Erde, bis sich der Plastikfuß gleichauf mit dem Boden befindet.


TIPP Legen Sie einen Holzblock zwischen Stange und Hammer, damit die Stange nicht beschädigt wird.

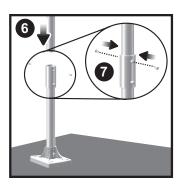

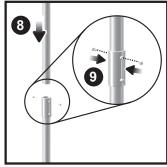

- 6. Montieren Sie die mittlere Stange auf der Spitze der unteren Stange.
- 7. Befestigen Sie diesen mit 2 Schrauben.
- 8. Montieren Sie die obere Stange auf der Spitze der mittleren Stange.
- 9. Befestigen Sie diesen mit 2 Schrauben.

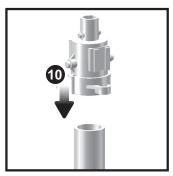

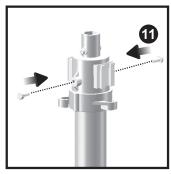


- 10. Stecken Sie den vertikalen Halteträger auf die Spitze der oberen Stange.
- 11. Befestigen Sie diesen mit 2 Schrauben.

So montieren Sie den Temperatur- / Luftfeuchtigkeitssensor:



12. Stecken Sie die äußere Sendeeinheit in den vertikalen Halteträger.

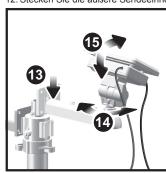


- Stecken Sie das Verbindungsstück des Sonnenkollektors auf die gegenüberliegende Seite der Halterung. Bringen Sie den Sonnenkollektor in Position.
- 14. Justieren Sie den Sonnenkollektor. Wenn dieser in die gewünschte Richtung zeigt, befestigen Sie ihn mit der Schraube.
- Lockern Sie die Flügelschraube und stellen Sie den Winkel ein. Ziehen Sie die Flügelschraube fest, um den Sonnenkollektor im gewünschten Winkel zu fixieren.

HINWEIS Richten Sie den Sonnenkollektor für optimale Ergebnisse wie folgt aus:

Sonnenkollektor zeigt nach:	Sie befinden sich auf der:
Norden	Südlichen Halbkugel
Süden	Nördlichen Halbkugel

So montieren Sie den Windmesser:

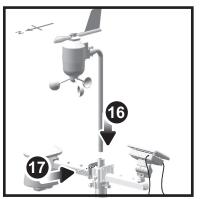

- 16. Stecken Sie die Windfahne auf den Halteträger.
- 17. Befestigen Sie die Aluminiumstange mit den Schrauben.

WICHTIG Richten Sie die Windfahne for optimale Ergebnisse nach Norden aus.








- Trennen Sie die äußere Sendeeinheit vom Gehäuse. Stecken Sie ein Kabel des Sonnenkollektors in die Buchse
- 19. Befestigen Sie die Sendeeinheit wieder im Gehäuse
- Stecken Sie das andere Kabel des Sonnenkollektors in die Buchse der 20. Windfahne.


Auf diese Weise werden die Sendeeinheiten mit zusätzlichem Strom versorgt.

HINWEIS Es sind Öffnungen für die Kabel des Sonnenkollektors vorgesehen, um diese bequem zu verstauen. Es sind auch Verschlüsse zur Befestigung der Kabel vorhanden.

HINWEIS Der Sonnenkollektor dient als Energiesparfunktion und stellt eine umweltfreundliche Methode dar, um die Sendeeinheiten mit zusätzlichem Strom zu versorgen und die Betriebsdauer der Batterien zu verlängern. Sie kann die Stromversorgung der Batterien jedoch nicht gänzlich ersetzen. Die Sendeeinheiten können jedoch auch nur mit Batteriestrom betrieben werden.


Die montierte externe Einheit befestigen:

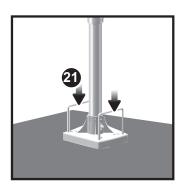

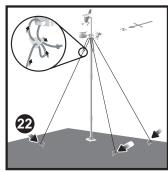



- 21. Stecken Sie die 2 rechteckigen Sockelfüße in die Löcher des Universal-Standfußes und verankern Sie diesen mit dem Hammer im Boden.
- Binden Sie die Schnur mit einem Knoten an die Öse. Schlagen Sie jeden 22. Ösenstift mit dem Hammer in einem Winkel von 90° in den Boden.

WICHTIG Ziehen Sie die Schnüre mit dem Verschluss fest. Um sie fester zu ziehen, drücken Sie sie mehr nach unten. Um sie zu lockern, fädeln Sie die Schnur nach oben durch die Verschlussösen.

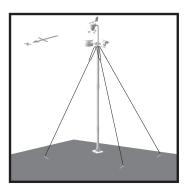

VORLIEGENDER STANGE BEFESTIGEN

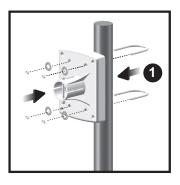

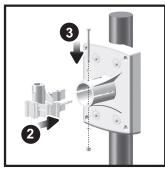


- Befestigen Sie den Plastikfuß mit Hilfe der Rundbügel, den Unterlegscheiben und Schraubenmuttern an der vorliegenden Stange.
- 2. Stecken Sie den horizontalen Halteträger in den Fuß.
- 3. Befestigen Sie diesen mit einer Schraube.





- 4. Stecken Sie den Windmesser auf die Oberseite der Halterung.
- 5. Befestigen Sie die Aluminiumstange mit den Schrauben.
- 6. Stecken Sie die äußere Sendeeinheit auf die Halterung.

WICHTIG Richten Sie die Windfahne für optimale Ergebnisse nach Norden aus.

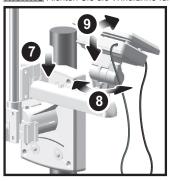



- Befestigen Sie das Verbindungsstück des Sonnenkollektors auf der anderen Seite der Halterung. Bringen Sie den Sonnenkollektor in Position.
- Justieren Sie den Sonnenkollektor. Wenn dieser in die gewünschte Richtung zeigt, befestigen Sie ihn mit der Schraube.
- Lockern Sie die Flügelschraube und stellen Sie den Winkel ein. Ziehen Sie die Flügelschraube fest, um den Sonnenkollektor im gewünschten Winkel zu
- 10. Trennen Sie die externe Sendeeinheit vom Gehäuse. Stecken Sie ein Kabel des Sonnenkollektors in die Buchse. Befestigen Sie die Sendeeinheit wieder im Gehäuse

HINWEIS: Richten Sie den Sonnenkollektor für optimale Ergebnisse wie folgt aus:

Sonnenkollektor zeigt nach:	Sie befinden sich auf der:
Norden	Südlichen Halbkugel
Süden	Nördlichen Halbkugel







HINWEIS Es sind Öffnungen für die Kabel des Sonnenkollektors vorgesehen, um diese bequem zu verstauen. Es sind auch Verschlüsse zur Befestigung der Kabel vorhanden

11. Stecken Sie das andere Kabel des Sonnenkollektors in die Buchse der



Windfahne

ALTERNATIVER AUFBAU: TEMPERATUR-/LUFTFEUCHTIGKEITS SENSOR GETRENNT MONTIEREI

Führen Sie 4 Schrauben des Typs A in die Löcher des Sensor-Verbindungsstücks ein. Schrauben Sie diesen fest, z.B. an einem Zaun.




Der Regenmesser sammelt den Regen und nimmt Messungen der Regenrate und des Gesamtregens über einen bestimmten Zeitraum vor. Die Sendeeinheit kann die Daten extern an die Basisstation übertragen.

Die Basisstation und der Regenmesser sollten innerhalb der effektiven Reichweite positioniert werden: etwa 100 m (328 Fuß) in freiem Gelände.

Der Regenmesser sollte waagerecht in einer Höhe von etwa 1 m (3 Fuß) über dem Boden in freiem Gelände, entfernt von Bäumen oder anderen Hindernissen, montiert werden, damit der Regen natürlich fallen kann; damit werden präzise Messwerte gewährleistet.


So richten Sie den Regenmesser ein:

lacktriangle

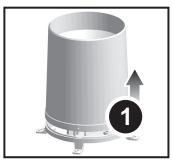




- Entfernen Sie die Schrauben und ziehen Sie die Abdeckung nach oben hin vom 1. Gehäuse ab.
- Legen Sie die Batterien ein (2 x UM-3 / AA) und achten Sie auf die Übereinstimmung der Polaritäten (+ / -). Nach jedem Batteriewechsel auf RESET drücken.

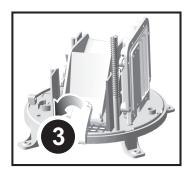


3. Entfernen Sie das Klebeband.

So garantieren Sie eine ebene Fläche:

Geben Sie einige Tropfen Wasser auf das Kreuz am Boden des Trichters, um das Gerät waagerecht auszurichten.

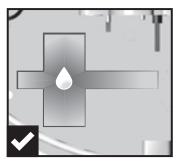

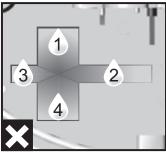

Wenn sich das Wasser in der Mitte des Kreuzes sammelt, ist der Regenmesser ausgerichtet.

Falls Wassertropfen an den Positionen 1-4 zurückbleiben, ist das Messgerät nicht waagerecht.

Verwenden Sie ggf. die Schraube, um das Gerät auszurichten.





HINWEIS Um optimale Ergebnisse zu erzielen, stellen Sie sicher, dass sich der Unterteil in waagerechter Position befindet, um einen maximalen Abfluss des angesammelten Regenwassers zu ermöglichen.

ERSTE SCHRITTE

DIE BASISSTATION EINRICHTEN

HINWEIS Installieren Sie die Batterien zuerst in der externen Sendeeinheit und anschließend in der Basisstation; achten Sie dabei auf die Übereinstimmung der Polaritäten (+ / -)





Für den Dauerbetrieb installieren Sie bitte den Netzadapter. Die Batterien dienen lediglich als Sicherung

HINWEIS Stellen Sie sicher, dass sich die Steckdose in der Nähe des Geräts befindet und leicht zugänglich ist.





Installieren Sie die Batterien der Basisstation (4 x UM-3 / AA) und achten Sie auf die Übereinstimmung der Polarität (+ / -). Nach jedem Batteriewechsel auf RESET

HINWEIS Verwenden Sie keine wiederaufladbaren Batterien. Es wird empfohlen, dass Sie für dieses Produkt Alkaline-Batterien verwenden, um eine längere Betriebsdauer zu gewährleisten.

- 1. Öffnen Sie das Batteriefach.
- Legen Sie die Batterien ein und achten Sie auf die Übereinstimmung der Polaritäten (+ / -).
- 3. Nach jedem Batteriewechsel auf RESET drücken.

STELLE	BEDEUTUNG
Bereich für Wettervorhersage	Batterieladung der Basisstation ist niedrig
Bereich für Regenfall / UV / Wind / Außentemperatur / Luftfeuchtigkeit	Batterieladung der Sendeeinheit ist niedrig

DATENÜBERTRAGUNG DER SENDEEINHEIT

So suchen Sie nach einer Sendeeinheit:

- 1. Wählen Sie den gewünschten Bereich, um diesen zu aktivieren.
- 2. Halten Sie CH und MEM gedrückt.



beginnen 5 Minuten lang zu blinken.

HINWEIS Das Gerät sucht nur nach bereits registrierten oder neuen Sendeeinheiten, die innerhalb der letzten 30 Minuten zurückgesetzt wurden. Um eine neue Sendeeinheit zu registrieren, müssen Sie diese vor dem Suchvorgang zurücksetzen

Das Empfangssymbol der Sendeinheit im Bereich der externen Sendeeinheit zeigt den Status an:

SYMBOL	BESCHREIBUNG
	Basiseinheit sucht nach Sendeeinheit(en)
	Ein Kanal wurde gefunden
	Daten der Sendeeinheit 1 werden empfangen
	Sendeeinheit konnte nicht gefunden werden

TIPP Die Übertragungsreichweite kann von mehreren Faktoren abhängen. Sie müssen eventuell mehrere Standorte testen, um optimale Ergebnisse zu erzielen.

FUNKUHR

ZEITSIGNALEMPFANG

Dieses Produkt synchronisiert seine Uhr automatisch mit einem Zeitsignal.

WMR200:

Verschieben Sie den Schalter EU / UK, um das gewünschte Signal auszuwählen.

- EU: Signal DCF-77: innerhalb von 1500 km (932 Meilen) von Frankfurt, Deutschland.
- UK: Signal MSF-60: innerhalb von 1500 km (932 Meilen) von Anthorn, England.

WMR200A:

Signal WWVB-60: innerhalb von 3200 km (2000 Meilen) von Fort Collins, Colorado. Wählen Sie die Zeitzone der Uhr manuell aus (Pacific, Mountain, Central oder



SYMBOL	BEDEUTUNG
6	Uhrzeit wird synchronisiert
Ü	Empfangssignal ist stark
<u> </u>	Uhrzeit wird nicht synchronisiert
	Empfangssignal ist schwach

HINWEIS Der Empfang nimmt etwa 2-10 Minuten in Anspruch. Wenn das Signal schwach ist, kann es bis zu 24 Stunden dauern, bis ein gültiges Signal empfangen wird.

So aktivieren / deaktivieren Sie den Signalempfang:

gedrückt, um den Signalempfang zu aktivieren Halten Sie den Bereich der Uhr / zu deaktivieren. Ein Signalton erfolgt, um den Vorgang zu bestätigen.

HINWEIS Um einen optimalen Empfang zu gewährleisten, sollte die Basisstation auf einer ebenen, nicht-metallischen Fläche, in der Nähe eines Fensters und im oberen

Stockwerk Ihres Hauses platziert werden. Die Antenne sollte entfernt von elektrischen Geräten platziert und während der Signalsuche nicht bewegt werden.

DIE UHR MANUELL EINSTELLEN

- Drücken Sie auf den Bereich der Uhr um diese zu aktivieren
- 2. Drücken Sie auf SET, um zwischen Zeitzonenausgleich, 12-/24-Stundenformat, Stunde, Minute, Jahr, Tag / Monat, Monat, Tag, Zeitzone umzuschalten.
- Wenn Sie bei der gewünschten Einstellung angelangt sind, drücken Sie auf UP oder DWN, um die Einstellung zu ändern.
- 4. Drücken Sie auf:
- SET, um die Einstellung zu bestätigen und zur nächsten überzugehen ODER
- den Sensorbildschirm (mit Ausnahme der Symbolleiste), um die Einstellung zu bestätigen und diese zu beenden.

WMR200: Der Zeitzonenausgleich stellt die Uhr auf bis zu +/- 23 Stunden von der empfangenen Signalzeit ein.

WMR200A: Wählen Sie die Zeitzone aus: (PA) Pacific, (EA) Eastern, (CE) Central oder (MO) Mountain.

HINWEIS Die Sprachoptionen sind Englisch (E), Deutsch (D), Französisch (F), Italienisch (I) und Spanisch (S).

So wählen Sie den Anzeigemodus der Uhr aus:

Drücken Sie wiederholt auf den Bereich der Uhr um zwischen folgenden Optionen umzuschalten:

- Uhrzeit mit Sekunden
- Uhrzeit mit Wochentag
- Datum mit Jahr
- Datenlogger (siehe Abschnitt Speicher / Datenlogger)

LUFTDRUCK

So ändern Sie die Maßeinheit des Barometers:

- 1. Drücken Sie auf den Bereich des Barometers Barometer umzuschalten.
 - , um zwischen Höhe / aktueller
- Drücken Sie auf **UNIT**, um zwischen FEET / M oder inHg / mmHg / mb / hPA zu wählen

HÖHENLAGE EINSTELLEN

Stellen Sie die Höhe ein, um die Entfernung Ihres Standorts vom Meeresspiegel

- 1. Drücken Sie auf den Bereich des Barometers
- 2. Drücken Sie auf SET.
 - Drücken Sie auf **UP / DWN**, um die Höhe in Schritten von ieweils 10 M (33 Fuß)
- von -100 m (-328 Fuß) bis 2500 m (8202 Fuß) einzustellen 4. Drücken Sie zur Bestätigung auf SET oder den Sensorbildschirm (mit Ausnahme der Symbolleiste / Bereich für Wettervorhersage).

REGENFALL

So wählen Sie den Anzeigemodus für den Regenfall aus:

Drücken Sie auf den Bereich des Regens 🥋 umzuschalten:



, um zwischen folgenden Optionen

- Regenrate
- Stündlicher Regenfall
- Kumulativer Regenfall
- In den vergangenen 24 Stunden aufgezeichneter Regenfall

Drücken Sie auf UNIT, um mm / in auszuwählen

KUMULATIVER REGENFALL

So zeigen Sie das SINCE-DATUM an:

1. Drücken Sie wiederholt auf den Bereich des Regens bis zur Anzeige des kumulativen Regenfalls. (im Bereich der Uhr werden Startdatum / -zeit der Aufzeichnung des Regenfalls angezeigt).

So setzen Sie das SINCE-DATUM zurück:

Halten Sie MEM gedrückt, um die aktuelle Uhrzeit als Startzeit für die Aufzeichnung des kumulativen Regenfalls festzusetzen.







Die Stufen des UV-Index lauten wie folgt:

UV-INDEX	GEFAHRENSTUFE	SYMBOL
0-2	Niedrig	LOW
3-5	Mäßig	MED
6-7	Hoch	HI
8-10	Sehr hoch	V.HI
11 und darüber	Extrem hoch	EX.HI

WETTERVORHERSAGE

Dieses Produkt erstellt eine Wettervorhersage der nächsten 12 bis 24 Stunden. innerhalb eines Radius von 30-50 km (19-31 Meilen) (US- mit einer Genauigkeit von 75%)


	Sonnig
·+, · + D.	Klare Nacht
	Leicht bewölkt
(CD)	Leicht bewölkt bei Nacht
	Bewölkt
	Regnerisch
*****	Verschneit

TEMPERATUR UND LUFTFEUCHTIGKEIT

So ändern Sie die Temperatureinheit:





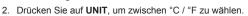

So führen Sie eine automatisch Abfrage (Auto-Scan) aller Sendeeinheiten (Außen)

- 1. Drücken Sie auf den Bereich der Außentemperatur / Außen-Luftfeuchtigkeit.
- 2. Halten Sie CH gedrückt, um die Daten jeder Sendeeinheit anzuzeigen.

AUTOMATISCHE ABFRAGE (AUTO-SCAN-FUNKTION)

So aktivieren Sie die Auto-Scan-Funktion der Außentemperatur und Luftfeuchtigkeit:

- Halten Sie CH gedrückt, um die automatische Abfrage zu aktivieren. Die Temperatur und Luftfeuchtigkeit wird als Laufschrift vom Innenbereich zu Kanal 1 (Ch1), bis zu Kanal 10 (Ch10) angezeigt.
- 2. Drücken Sie auf CH / MEM, um die autom. Abfrage zu beenden.

HINWEIS Kanal 1 wird für den im Lieferumfang befindlichen Außentemperatur- und Luftfeuchtigkeitssensor verwendet. Zusätzliche Temperatur- und Luftfeuchtigkeitsse nsoren können für andere Kanäle verwendet werden.

So ändern Sie den Kanal:

Drücken Sie auf CH, um den Kanal zu ändern.

TEMPERATUR- UND LUFTFEUCHTIGKEITSTRENDS

Die Symbole für den Temperatur- und Luftfeuchtigkeitsstrend basieren auf den letzten Messwerten der Sendeeinheit.

Die Trendlinien werden neben den Messwerten der Temperatur und Luftfeuchtigkeit angezeigt. Der Trend wird wie folgt dargestellt:

STEIGEND	KONSTANT	FALLEND
	•	

HITZEINDEX

[NI] Drücken Sie auf den Bereich der Innen-/ Außen temperatur / Luftfeuchtigkeit, um die aktuell gefühlte Temperatur anzuzeigen:



HINWEIS Der Hitzeindex wird nur berechnet, wenn die Temperatur 27 °C / 80 °F / oder mehr beträgt.

WIND

So wählen Sie den Anzeigemodus für den Wind aus:

Drücken Sie auf den Bereich für Wind , um zwischen folgenden Optionen umzuschalten:

- Böe (Gust)
- Durchschnitt (Average)


Drücken Sie auf UNIT, um die Maßeinheit auszuwählen: Knoten (knots) / Km/h (kph) / Meilen pro Stunde (mph) / Meter pro Sekunde (m/s).

Die Hohe der Windgeschwindigkeit wird durch eine Reihe von Symbolen angezeigt:

Sendeeinheit verl.	Gering	Mäßig	Stark	Sturm
	0-8 mph	9-25 mph	26-54 mph	>55 mph
	(3-13 km/h)	(14-41 km/h)	(42-87 km/h)	(>88 km/h)
[_	į			

MONDPHASE

- Drücken Sie auf den **Bereich der Uhr** O, um diese zu aktivieren.
- Drücken Sie wiederholt auf SET, um das Jahr / Kalenderdatum anzuzeigen.
- Drücken Sie auf UP / DWN, um die Mondphase für bestimmte Zeitpunkte anzuzeigen.

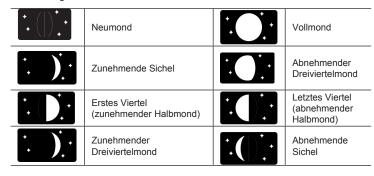

BALKENDIAGRAMM

So wählen Sie den Anzeigemodus des Diagramms aus:

Drücken Sie auf den Bereich des Balkendiagramms 🕮, um zwischen diesen Diagrammanzeigen umzuschalten:

- Barometer
- Regen
- UV

ALARM

Wetteralarme werden verwendet, um Sie auf bestimmte Wetterbedingungen aufmerksam zu machen. Sobald dieser Alarm aktiviert ist, wird er ausgelöst, wenn ein bestimmtes Kriterium erfüllt ist.

Bereich	Alarmtyp	
Barometer	Luftdruck	HI
Regen	Regenrate	HI
UV-Index	UV-Pegel	HI
	Aktuelle Temperatur	HI
Temperatur	Aktuelle Temperatur	LO
	Hitzeindex	HI
	Aktuelle Luftfeuchtigkeit	HI
Luftfeuchtigkeit	Aktuelle Luttleuchtigkeit	LO
Luttleuchtigkeit	Taupunkt	HI
		LO
Uhr	Täglicher Alarm	
Wind	Windgeschwindigkeit Böe	HI
	Niedrige Windkühlung	LO

So stellen Sie den Alarm ein:



- 1. Drücken Sie auf den gewünschten Bereich, um diesen zu aktivieren.
- 2. Drücken Sie auf AL, um die Uhrzeit und den hohen / niedrigen Alarm (HI / LO) anzuzeigen.
- 3. Halten Sie AL gedrückt.
- Drücken Sie auf UP / DWN, um die gewünschten Werte einzustellen.
- Drücken Sie auf
- AL um die Einstellung zu bestätigen und zur nächsten überzugehen ODER
- eine beliebige Stelle des Bildschirms (mit Ausnahme der Symbolleiste / Bereich für Wettervorhersage), um die Einstellung zu bestätigen und diese zu beenden.

So aktivieren / deaktivieren Sie die Alarme:

- 1. Drücken Sie auf den gewünschten Bereich, um diesen zu aktivieren.
- 2. Drücken Sie auf AL, um die eingestellte Zeit und den hohen / niedrigen Alarm (HI / LO) anzuzeigen.
- 3. Drücken Sie auf AL ON/OFF, um den Alarm ein- oder auszuschalten (ON / OFF).
- "--" gibt an, dass der Alarm nicht eingestellt / deaktiviert wurde.

HINWEIS Der Alarmton der Uhr unterscheidet sich von den Wetteralarmen, damit sie der Benutzer problemlos auseinander halten kann.

So schalten Sie einen beliebigen Alarm stumm: Drücken Sie auf eine beliebige Stelle des Bildschirms

HINWEIS blinkt auch bei stummgeschalteten Alarm, mindestens 2 Minuten lang, oder bis sich die Bedingung ändert.

HINWEIS Wenn der Alarm aktiviert ist, wird der Kanal des ausgelösten Alarms angezeigt.

XX. / MIN. DATENSÄTZE

Bereich	Speichertyp	
	Aktuelle Temperatur	MAX
T	Aktuelle Terriperatui	MIN
Temperatur	Hitzeindex	MAX
	Titizeindex	MIN
	Alstrolla Luftfarrahtiakait	MAX
Luftfoughtigkoit	Aktuelle Luftfeuchtigkeit	MIN
Luftfeuchtigkeit	Taupunkt	MAX
		MIN
Wind	Windgeschwindigkeit Böe	MAX
vviiiu	Windkühlung	MIN

So zeigen Sie die MAX. / MIN. Datensätze an:

- 1. Drücken Sie auf den gewünschten Bereich, um diesen zu aktivieren.
- 2. Drücken Sie auf **MEM**, um zwischen den gespeicherten MIN. / MAX. Werten umzuschalten.

So löschen Sie die Datensätze individueller Bereiche:

- 1. Drücken Sie auf den gewünschten Bereich, um diesen zu aktivieren.
- 2. Halten Sie MEM gedrückt.
- 3. Der Löschvorgang ist beendet, wenn der aktuelle Messwert auf dem Display angezeigt wird.

STÜNDLICHE DATENSÄTZE

Anzeige	Stündliche Messwerte bis zu
Barometer	24 Stunden zurück
Stündlicher Regenfall	24 Stunden zurück
UV-Werte	10 Stunden zurück

So zeigen Sie die stündlichen Datensätze an:

- 1. Drücken Sie auf den gewünschten Bereich, um diesen zu aktivieren.
- 2. Drücken Sie auf UP / DWN, um den aktuellen (0) / stündlichen Messwert anzuzeigen.

Wenn der MAX. / MIN. Messwert angezeigt wird, wird der entsprechende Zeitstempel

im Bereich der Uhr angezeigt

DATENLOGGER

So stellen Sie den DATENLOGGER ein:

- Drücken Sie auf den Bereich der Uhr bis der Modus DATA LOGGER angezeigt wird.
- 2. Drücken Sie auf SET
- Drücken Sie auf **UP / DWN**, um die Frequenz der Datenaufzeichnung auszuwählen (1 / 2 / 5 / 10 /15).

Drücken Sie auf SET.

 \bigoplus

Die Anzahl der Tage wird angezeigt, die im Speicher für Aufzeichnungen verfügbar

Frequenz in Minuten	Anz. der Tage, die im Speicher für Datenprotokollierung verfügbar sind*	
_1	29	
2	58	
5	145	
10	291	
15	436	

^{*} basiert nur auf die benutzten Sendeinheiten, die im Lieferumfang enthalten sind, und nachdem der gesamte Speicher gelöscht wurde.


So zeigen Sie die restlichen Tage für die Datensätze an:

Drücken Sie auf den Bereich der Uhr bis der Modus DATA LOGGER angezeigt wird.

HINWEIS Wenn der DATENLOGGER voll ist, d.h. keine weiteren Daten mehr im Gerät gespeichert werden können, beginnen 'DATA LOGGER' und 'O Days' zu blinken

So laden Sie die Speicherdaten auf den PC:

Schließen Sie das USB-Kabel an und laden Sie die Daten auf den Rechner.

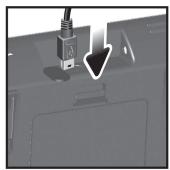



HINWEIS Das mitgelieferte PC-Programm muss installiert sein, bevor die Datensätze von der Basiseinheit übertragen werden können.

So löschen Sie die Datensätze:

- 1. Drücken Sie auf den Bereich der Uhr bis DATA LOGGER angezeigt wird.
- 2. Halten Sie MEM gedrückt.
- Alle LED-Symbole leuchten auf und erlöschen anschließend nacheinander (von rechts nach links). Der Löschvorgang ist beendet und erfolgreich, nachdem das letzte Symbol blinkt

RESET

Drücken Sie auf RESET, um das Gerät auf die Standardeinstellungen zurückzusetzen

FEHLERSUCHE UND ABHILFE

PROBLEM	MERKMAL	ABHILFE
Barometer	Seltsame Messwerte	Gerät einstellen
Kalender	Seltsames Datum / Monat	Sprache ändern
Kann Uhrzeit nicht ändern Kann keine autom. Synchronisierung durchführen	Funkgesteuerte Uhr deaktivieren	
	Batterien austauschen RESET drücken	
	3. Funkgesteuerte Uhr	
	manuell aktivieren	
Temperatur	Zeigt "LL" oder "HH" an	Temperatur außerhalb des zulässigen Bereichs
Externe Sendeeinheit Sindeeinheit Sendeeinheit	Kann externe	Batterien überprüfen
	Sendeeinheit	2. Prüfen, ob sich Sendeeinheiten
	nicht finden	innerhalb der Reichweite befinden

VORSICHTSMAßNAHMEN

- Setzen Sie das Gerät keiner extremen Gewalteinwirkung und keinen Stößen aus, und halten Sie es von übermäßigem Staub, Hitze oder Feuchtigkeit fern.
- Sie dürfen die Belüftungsöffnungen nicht mit Gegenständen abdecken, wie z.B. Zeitungen, Vorhänge, usw.
- Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser. Falls Sie eine Flüssigkeit über das Gerät verschütten, trocknen Sie es sofort mit einem weichen, faserfreien Tuch
- Reinigen Sie das Gerät keinesfalls mit scheuernden oder ätzenden Mitteln.

10

WMR200_DE_R2.indd 10 2007.8.7 10:10:26 AM

- Machen Sie sich nicht an den internen Komponenten des Geräts zu schaffen, da dies zu einem Verlust der Garantie führen kann.
- Verwenden Sie nur neue Batterien. Verwenden Sie keinesfalls neue und alte Batterien
- Die in dieser Anleitung dargestellten Abbildungen können sich vom Original unterscheiden.
- Entsorgen Sie das Gerät ausschließlich in den dafür vorgesehenen, kommunalen Sammelstellen, die Sie bei Ihrer Gemeinde erfragen können.
- Wenn dieses Produkt auf bestimmte Holzflächen gestellt wird, kann die Oberfläche beschädigt werden. Oregon Scientific ist nicht haftbar für solche Beschädigungen. Hinweise Sie bitte der Pflegeanleitung entnehmen Möbelherstellers
- Der Inhalt dieser Anleitung darf ohne Genehmigung des Herstellers nicht vervielfältigt
- Verbrauchte Batterien gehören nicht in den Hausmüll. Bitte geben Sie sie bei einer Sammelstelle für Altbatterien bzw. Sondermüll ab.
- Bitte beachten Sie, dass manche Geräte mit einem Batterieunterbrechungsstreifen bestückt sind. Vor dem ersten Gebrauch müssen Sie den Streifen aus dem Batteriefach

HINWEIS Die technischen Daten für dieses Produkt und der Inhalt der Bedienungsanleitung können ohne Benachrichtigung geändert werden.

TECHNISCHE DATEN

BASISEINHEIT

149 x 198 x 47 mm Abmessungen (L x B x H)

Gewicht

510 q (ohne Batterie)

INNEN-BAROMETER

Einheit für Barometer mb/hPa, inHg und mmHg 700 - 1050 mb/hPa Messbereich +/- 10 mb/hPa Genauigkeit 1mb (0.0 inHa) Auflösuna Einstellung der Höhe Meeresspiegel

Benutzereinstellung für Ausgleich

Sonnig, Klare Nacht, Leicht bewölkt, Bewölt, Wetteranzeige Bewölkt bei Nacht, Regnerisch und Verschneit Speicher Historische Daten und Balkendiagramm der

vergangenen 24 Std.

INNENTEMPERATUR

Temperatureinheit °C / °F

0 $^{\circ}$ C bis 50 $^{\circ}$ C (32 $^{\circ}$ F bis 122 $^{\circ}$ F) Anzeigebereich -30 °C bis 60 °C (-4 °F bis 140 °F) Betriebsbereich 0 °C - 40 °C: +/- 1 °C (+/- 2,0 °F) Genauigkeit 40 °C – 50 °C: +/- 2 °C (+/- 4,0 °F) 20 °C bis 25 °C (68° F bis 77 °F) Komfort

Aktuelle, Min. und Max. Temp. Speicher Taupunkt mit Min. und Max

Alarm Hi / Lo

RELATIVE LUFTFEUCHTIGKEIT INNEN

2 % bis 98 % Anzeigebereich Betriebsbereich 25 % bis 90 %

Auflösuna 1 %

25 % - 40 %: +/- 7 % Genauigkeit 40 % - 80 %: +/- 5 % 80 % - 90 %: +/- 7 %

Komfort 40 % bis 70 % Speicher Aktuell, Min. und Max.

Alarm Hi / Lo

FUNKGESTEUERTE / ATOMUHR

Synchronisierung Autom. oder deaktiviert

Uhranzeige HH:MM:SS

Stundenformat 12 Std. AM/PM oder 24 Std. Kalender TT/MM oder MM/TT Wochentag in 5 (E, D, F, I, S)

Sprachen Batterie

4 Batterien UM-3 (AA) 1,5V

Netzadapter 6V

EXTERNES WINDMESSGERÄT

178 x 76 x 214 mm Abmessungen

 $(L \times B \times H)$ Gewicht

100 g (ohne Batterie) Einheit für Wind-geschwindigkeit m/s, Km/h, mph, Knoten 2 m/s ~ 10 m/s (+/- 3 m/s) Genauigkeit der Geschwindigkeit 10 m/s ~ 56 m/s (+/- 10%)

Genauigkeit der Richtung 16 Stellungen Übertragung des Signals der Etwa alle 14 Sekunden

Windgeschwindigkeit Max. Geschwindigkeit Böe Speicher 2 Batterien UM-3 (AA) 1,5V Batterie

AUSSENTEMPERATUR / LUFTFEUCHTIGKEIT

RELATIVE TEMPERATUR

Abmessungen 115 x 87 x 118 mm $(L \times B \times H)$

Gewicht

130 q (ohne Batterie)

Temperatureinheit

-50 °C bis 70 °C (-58 °F bis 158 °F) Anzeigebereich -30 °C bis 60 °C (-4 °F bis 140 °F) Betriebsbereich -20 °C - 0 °C: +/- 2 °C (+/- 4,0 °F) Genauigkeit 0 °C - 40 °C: +/- 1 °C (+/- 2,0 °F)

40 °C - 50 °C: +/- 2 °C (+/- 4,0 °F) 50 °C - 60 °C: +/- 3 °C (+/- 6,0 °F) 20 °C bis 25 °C (68 °F bis 77 °F) Aktuelle, Min. und Max. Temp. Taupunkt mit Max. und Min.

Windkühlung Temp, und Min.

• RELATIVE LUFTFEUCHTIGKEIT

Komfort

Memory

2 % bis 98 % Anzeigebereich Betriebsbereich 25 % bis 90 %

Auflösung 1 %

25 % - 40 % : +/- 7 % Genauigkeit 40 % - 80 %: +/- 5 % 80 % - 90 %: +/- 7 % Komfort 40 % bis 70 %

Speicher Aktuell, Min. und Max. 2 Batterien UM-4 (AAA) 1,5V Batterie

FUNKÜBERTRAGUNG

Funkfrequenz 433 MHz

Reichweite Bis zu 100 m (ohne Hindernisse)

Übertragung Etwa alle 60 Sekunden

Anzahl Kanäle 1 für Wind/ Regen/ UV und 10 für

Temp. / Luftfeuchtigkeit

EXTERNER REGENMESSEI

Abmessungen 107 x 87 x 56 mm

(L x B x H)

Gewicht 134 g (ohne Batterie)

Einheit für Regenfall mm/hr und in/hr (mm pro Std. / Zoll pro Std.)

0 mm/hr - 999 mm/hr Bereich

1 mm/hr Auflösuna Genauigkeit

< 15 mm/hr: +/- 1 mm 15 mm bis 9999 mm: +/- 7 %

Speicher Vergangene 24 Std., stündlich und kumulativ

ab letzter Speicherrücksetzung

Batterie 2 x UM-3 (AA) 1,5V

ÜBER OREGON SCIENTIFIC

Besuchen Sie unsere Website www.oregonscientific.de und erfahren Sie mehr über unsere Oregon Scientific-Produkte. Auf der Website finden Sie auch Informationen, wie Sie im Bedarfsfall unseren Kundendienst erreichen und Daten herunterladen können. Für internationale Anfragen besuchen Sie bitte unsere Website: www2.oregonscientific.com/

EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Hiermit erklärt Oregon Scientific, das Wettermess - System (Modell:WMR200 / WMR200A) mit den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Vorschriften der Richtlinie 1999/5/ EG übereinstimmt. Eine Kopie der unterschriebenen und mit Datum versehenen Konformitätserklärung erhalten Sie auf Anfrage über unseren Oregon Scientific Kundendienst



KONFORM IN FOLGENDEN LÄNDERN

Alle Länder der EU, Schweiz CH

und Norwegen N

